

ABCAT[®] Holzrauchfilter

ANLEITUNG



Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den ABCAT[®] verwenden.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres ABCAT[®] Holzrauchfilters. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Punkte für den optimalen und sicheren Einsatz des ABCAT[®].

Ausführlichere und zusätzliche Informationen finden Sie im ABCAT[®] Handbuch. Sie können dieses Handbuch kostenlos herunterladen unter www.ecocat.eu/downloads

1. Sicherheit	2
2. Bedingungen und Verwendung	2
3. Die Bedienung	3
4. Reinigung	3
5. Austauschen	4

1. Sicherheit

- **WARNUNG:** Der Griff des ABCAT® kann heiß werden!
- Der ABCAT® darf nur gereinigt werden, wenn der Ofen kalt ist und nicht brennt.
- Es ist wichtig, dass der ABCAT® für die Bedienung und Reinigung leicht zugänglich ist.
- Der ABCAT® muss professionell installiert werden.

2. Bedingungen und Verwendung des ABCAT®

Schornstein: Der Unterdruck des Schornsteins beträgt im warmen Zustand mindestens 15 Pa. Ihr Verkäufer kann dies messen. Wenn der Unterdruck nicht bekannt ist, sollten Sie Folgendes beachten: Der Schornstein ist mindestens 5 Meter hoch, gemessen vom Ausgang des Ofens. Maximal die ersten 2 Meter vom Ofen sind nicht isoliert.


Temperatur: Der Holzrauch im ABCAT® beträgt regelmäßig mindestens 300°C, maximal 700°C. Die Verwendung eines Bi-Metall-Einsatzthermometers wird dringend empfohlen.

Leistung: Es ist wichtig, dass der ABCAT® auf die Leistung des Kaminofens abgestimmt ist. Siehe hierzu das ABCAT®-Handbuch.

Der ABCAT® funktioniert optimal wenn Ofen, Schornstein, Brennstoff und Steuerung gut aufeinander abgestimmt sind.

3. Die Bedienung des ABCAT®

Mit dem Handgriff kann der ABCAT® gedreht werden. Eine Seite des Griffs hat eine **Vertiefung**. Mit dieser Vertiefung können die Positionen »Entnahme« und »Bypass« auseinander gehalten werden.

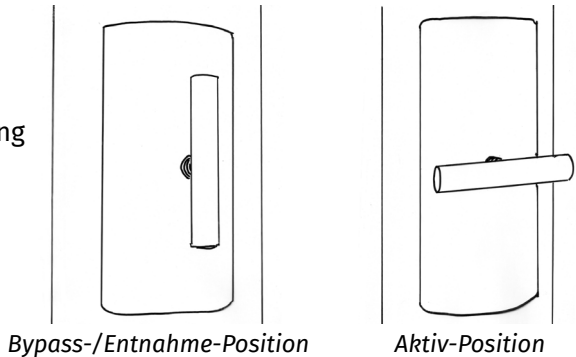

Bypass: In dieser Stellung ist der ABCAT® ausgeschaltet. Öffnen Sie die Ofentür nur, wenn sich der ABCAT® in dieser Position befindet. Die Bypass-Stellung kann möglicherweise auch verwendet werden, wenn am Anfang nur wenig Zug vorhanden ist.

Entnahme: In dieser Stellung können Sie den ABCAT® zur Reinigung herausnehmen.


Aktiv: In dieser Stellung ist der ABCAT® eingeschaltet.

Der ABCAT® wird in die **Bypass-Position** gedreht, bevor die Ofentür geöffnet wird. Wird die Ofentür wieder geschlossen, wird der ABCAT® in die **Aktiv-Position** gedreht. Wenn nach dem Anzünden die Ofentür geschlossen ist, können Sie den ABCAT® direkt in die **Aktiv-Position** drehen. Der ABCAT® heizt jetzt gleichzeitig mit dem Ofen und den Kamin auf und beginnt schnell zu funktionieren.


4. Reinigung des ABCAT®

Der ABCAT® wird durch Spülen unter dem Wasserhahn mit warmem Wasser gereinigt. Wie oft der ABCAT® gereinigt werden muss, hängt von mehreren Faktoren ab, mehr dazu können Sie im ABCAT®-Handbuch nachlesen. Reinigen Sie den ABCAT® mindestens jedes Mal, wenn Sie die Asche vom Ofen entfernen. Für einen optimalen Betrieb des ABCAT® wird eine häufigere Reinigung empfohlen.


5. Austauschen des ABCAT®

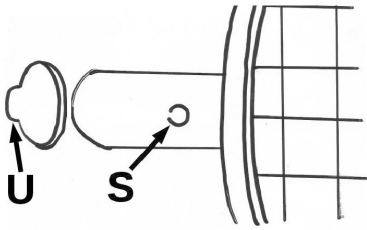


- 1** Stellen Sie sicher, dass das Spannschloss (S) in die Ausparung (U) an der Rückseite des Rohres passt.

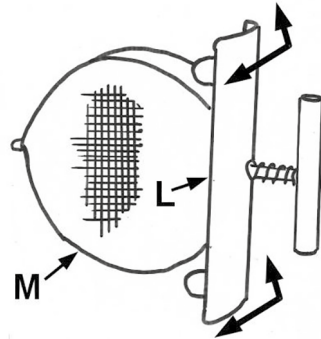

- 2** Setzen Sie die Luke (L) aufrecht in Bezug auf das Modul (M).

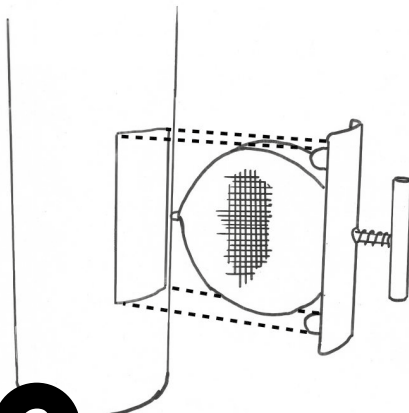

- 3** Schieben Sie das Modul vorsichtig ein und achten darauf dass die Lippen in die Öffnung passen.

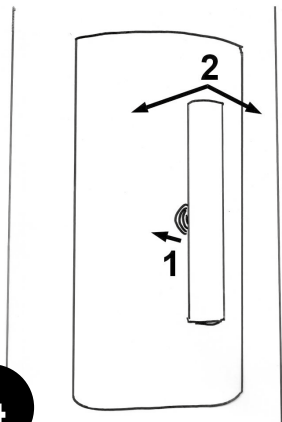

- 4** Drücken Sie die Feder ein wenig (1) und drehen Sie den Griff (2).

- 5** Überprüfen Sie, ob der Spannstift (S) auf der Rückseite des Rohres sichtbar ist.

