

ABCAT[®] filtre à fumée de bois

MODE D'EMPLOI



Important! Lisez attentivement cette mode d'emploi avant d'utiliser l'ABCAT[®]

Félicitations pour l'achat de votre ABCAT[®] filtre à fumée de bois. Vous trouverez ci-dessous les aspects les plus importants pour une utilisation optimale et sûre de l'ABCAT[®].

Vous trouverez plus d'informations dans le Manuel ABCAT[®]. Ce manuel est téléchargeable gratuitement sur www.ecocat.eu/downloads

1. Sécurité	2
2. Conditions d'utilisation	2
3. Fonctionnement	3
4. Nettoyage	3
5. Réinsertion	4

1. Sécurité

- ATTENTION : La poignée de l'ABCAT® peut être chaude!
- Le ABCAT® ne peut être retiré et entretenu que lorsque le poêle ne brûle pas et qu'il fait froid.
- Le ABCAT® doit être accessible pour l'exploitation et l'inspection et l'entretien réguliers.
- Le ABCAT® doit être installé de manière professionnelle.

2. Conditions d'utilisation de l'ABCAT®

Cheminée: La pression négative dans la cheminée doit être d'au moins 15 Pa. Votre vendeur peut la mesurer. Dans le cas où la pression négative n'est pas connue, il convient de prendre en compte les éléments suivants: La cheminée mesure au moins 5 mètres de haut, mesurée à partir de la sortie du poêle. De cette longueur, tout au plus les 2 premiers mètres sont sans isolation.


Température: Les fumées à proximité de l'ABCAT® ont fréquemment une température de min. 300°C, max. 700°C. Il est fortement recommandé de surveiller la température avec un thermomètre à insert bimétallique.

Puissance: Il est important que l'ABCAT® s'adapte à la puissance du poêle. Voir le manuel ABCAT®.

L'ABCAT® fonctionne de manière optimale lorsque le poêle, la cheminée, le combustible et le fonctionnement du poêle sont bien adaptés. Voir le manuel ABCAT® pour plus d'informations.

3. Fonctionnement de l'ABCAT®

Avec la poignée, le ABCAT® peut être tourné. Un côté de la poignée a une **fossette**. Avec cette fossette, la position 'Service' et 'Bypass' peut être identifiée.

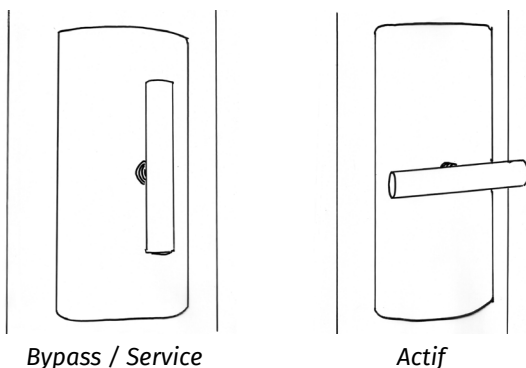

Bypass: Dans cette position, l'ABCAT® est désactivé. N'ouvrez la porte du poêle que lorsque l'ABCAT® est dans cette position. Cette position peut également être utilisée s'il y a encore peu de courant d'air au démarrage du poêle.

Service: Dans cette position, les ABCAT® peuvent être retirés pour le nettoyage.


Actif: Dans ce position, le ABCAT® est activé.

Le ABCAT® est tourné en **position bypass** avant l'ouverture de la porte du poêle. Le ABCAT® est tourné en **position actif** après la fermeture de la porte du poêle. Le ABCAT® peut être tourné en **position active** lorsque, après avoir allumé le feu de haut en bas, la porte du poêle est fermée. De cette façon, l'ABCAT® chauffe avec le poêle et le conduit de fumée et commence à fonctionner dès que possible.

4. Nettoyage de l'ABCAT®


L'ABCAT® se nettoie en le rinçant à l'eau tiède. La fréquence dépend de différents aspects, plus de détails peuvent être lus dans le manuel d'ABCAT®. Nettoyez l'ABCAT® au moins lorsque les cendres sont retirées du poêle. Un nettoyage plus fréquent est recommandé pour une performance optimale de l'ABCAT®.

5. Réinsertion du ABCAT®

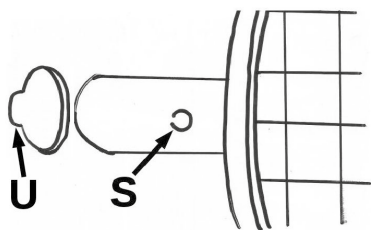


1

Assurez-vous que la broche (S) s'insère dans l'ouverture (U) à l'arrière du tuyau de poêle.

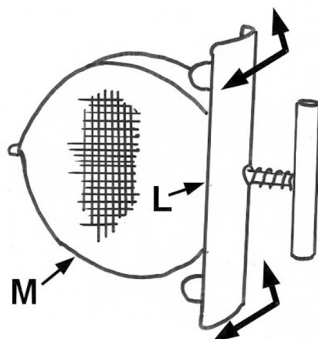


2

Positionnez le couvercle (L) droite par rapport au module (M).

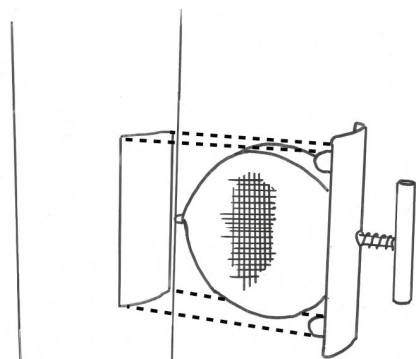

3

Faites glisser soigneusement le module dans le tuyau de poêle et dirigez les lèvres vers les coins de l'ouverture.

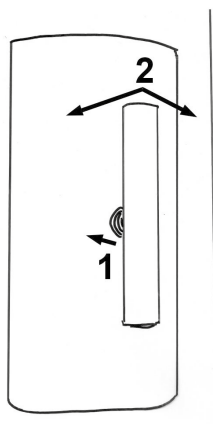

4

Appuyez contre la pression du ressort (1), puis tournez la poignée (2).

5

Vérifiez si la broche (S) est visible à l'arrière du tuyau de poêle.

