

# ABCAT<sup>®</sup> Holzrauchfilter

# ANLEITUNG



**Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den ABCAT<sup>®</sup> verwenden**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres ABCAT<sup>®</sup> Holzrauchfilters. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Punkte für den optimalen und sicheren Einsatz des ABCAT<sup>®</sup>.

Ausführlichere und zusätzliche Informationen finden Sie im ABCAT<sup>®</sup> Handbuch. Sie können dieses Handbuch kostenlos herunterladen unter [www.ecocat.eu/downloads](http://www.ecocat.eu/downloads)

1. Sicherheit .....	2
2. Bedingungen und Verwendung .....	2
3. Die Bedienung .....	3
4. Reinigung .....	3
5. Austauschen .....	4

# 1. Sicherheit

---

- **WARNUNG:** Der Griff des ABCAT® kann heiß werden!
- Der ABCAT® darf nur gereinigt werden, wenn der Ofen kalt ist und nicht brennt.
- Es ist wichtig, dass der ABCAT® für die Bedienung und Reinigung leicht zugänglich ist.
- Der ABCAT® muss professionell installiert werden.

## 2. Bedingungen und Verwendung des ABCAT®

---

**Schornstein:** Der Unterdruck des Schornsteins beträgt im warmen Zustand mindestens 15 Pa. Ihr Verkäufer kann dies messen. Wenn der Unterdruck nicht bekannt ist, sollten Sie Folgendes beachten: Der Schornstein ist mindestens 5 Meter hoch, gemessen vom Ausgang des Ofens. Maximal die ersten 2 Meter vom Ofen sind nicht isoliert.

**Temperatur:** Der Holzrauch im ABCAT® beträgt regelmäßig mindestens 300°C, maximal 700°C. Die Verwendung eines Bi-Metall-Einsatzthermometers wird dringend empfohlen.


**Leistung:** Es ist wichtig, dass der ABCAT® auf die Leistung des Kaminofens abgestimmt ist. Siehe dazu das ABCAT® Handbuch.

Der ABCAT® funktioniert optimal wenn Ofen, Schornstein, Brennstoff und Steuerung gut aufeinander abgestimmt sind.

### 3. Die Bedienung des ABCAT®

---

Mit dem Handgriff kann der ABCAT® gedreht werden. Eine Seite des Griffs hat eine **Vertiefung**. Mit dieser Vertiefung können die Positionen »Entnahme« und »Bypass« auseinander gehalten werden.

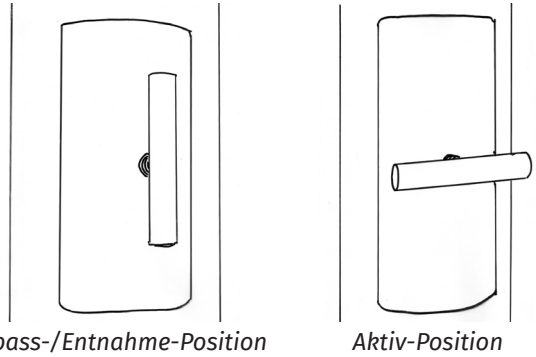

**Bypass:** In dieser Stellung ist der ABCAT® ausgeschaltet. Öffnen Sie die Ofentür nur, wenn sich der ABCAT® in dieser Position befindet. Die Bypass-Stellung kann möglicherweise auch verwendet werden, wenn am Anfang nur wenig Zug vorhanden ist.

**Entnahme:** In dieser Stellung können Sie den ABCAT® zur Reinigung herausnehmen.

**Aktiv:** In dieser Stellung ist der ABCAT® eingeschaltet.


Der ABCAT® wird in die **Bypass-Position** gedreht, bevor die Ofentür geöffnet wird. Wird die Ofentür wieder geschlossen, wird der ABCAT® in die **Aktiv-Position** gedreht. Wenn nach dem Anzünden die Ofentür geschlossen ist, können Sie den ABCAT® direkt in die **Aktiv-Position** drehen. Der ABCAT® heizt jetzt gleichzeitig mit dem Ofen und den Kamin auf und beginnt schnell zu funktionieren.

### 4. Reinigung des ABCAT®


---

Der ABCAT® wird durch Spülen unter dem Wasserhahn mit warmem Wasser gereinigt. Wie oft der ABCAT® gereinigt werden muss, hängt von mehreren Faktoren ab, mehr dazu können Sie im ABCAT®-Handbuch nachlesen. Reinigen Sie den ABCAT® mindestens jedes Mal, wenn Sie die Asche vom Ofen entfernen. Für einen optimalen Betrieb des ABCAT® wird eine häufigere Reinigung empfohlen.


## 5. Austauschen des ABCAT®

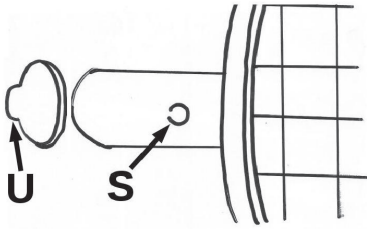


- 1** Stellen Sie sicher, dass das Spannschloss (S) in die Aussparung (U) an der Rückseite des Rohres passt.

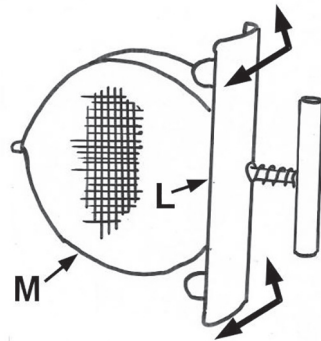

- 2** Setzen Sie die Luke (L) aufrecht in Bezug auf das Modul (M).

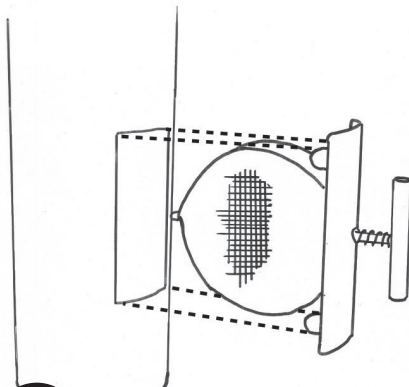

- 3** Schieben Sie das Modul vorsichtig ein und achten darauf dass die Lippen in die Öffnung passen.

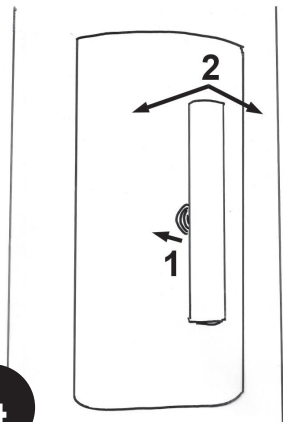

- 4** Drücken Sie die Feder ein wenig (1) und drehen Sie den Griff (2).

- 5** Überprüfen Sie, ob der Spannstift (S) auf der Rückseite des Rohres sichtbar ist.

