ABCAT® filtro de humo de madera

MANUAL

¡Importante! Lea atentamente este manual resumido antes de utilizar el ABCAT®

Enhorabuena por la compra de su filtro de humo de madera ABCAT®. A continuación, encontrará un resumen de los puntos más importantes para un uso óptimo y seguro del ABCAT®.

Encontrará información más detallada y adicional en el manual del ABCAT®. Puede descargar este manual XL de forma gratuita en **www.ecocat.eu/downloads**

1. Seguridad 2
2. Condiciones para el uso 2
3. Funcionamiento 3
4. Limpieza 3
5. Reinstalación 4

1. Seguridad

- PRECAUCIÓN: El mango del ABCAT® puede calentarse!
- La limpieza del ABCAT® solo debe realizarse con la estufa fría, sin encender.
- Es importante que el ABCAT® sea fácilmente accesible para su manejo y limpieza.
- El ABCAT® debe instalarse según las instrucciones de instalación adjuntas.

2. Condiciones para el uso del ABCAT®

Chimenea: La presión negativa de la chimenea es de al menos 15 pascales en estado caliente. Su vendedor puede medirla. Si no se conoce la presión negativa, debe tener en cuenta lo siguiente: el conducto tiene una altura mínima de 5 metros, medida desde la salida de la estufa. De estos, como máximo los primeros 2 metros desde la estufa no están aislados.

Temperatura: El humo de la madera en el lugar donde se encuentra el ABCAT® alcanza regularmente una temperatura mínima de 300 °C y una temperatura máxima de 700 °C.
Se recomienda encarecidamente el uso de un termómetro bimetálico insertable.

Potencia: Es importante que el ABCAT® esté adaptado a la potencia de la estufa. Consulte al respecto el manual del ABCAT®.

El ABCAT® funciona de manera óptima cuando la estufa, la chimenea, el combustible y el manejo están bien adaptados entre sí. Consulte al respecto el manual XL del ABCAT®.

3. Funcionamiento del ABCAT®

El ABCAT® se puede girar con la manija. Uno de los lados de la manija tiene una **muesca**. Este hueco permite diferenciar entre las posiciones “extracción” y “bypass”.

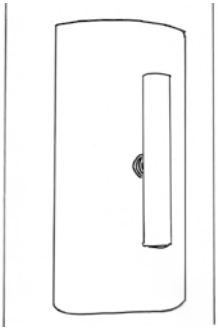

Bypass / modo de extracción

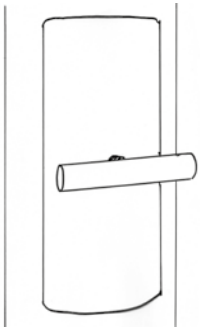

Modo activo

Bypass: En esta posición, el ABCAT® está apagado. Abra la puerta de la estufa solo cuando el ABCAT® esté en esta posición. La posición de derivación también se puede utilizar cuando, alencender la estufa, todavía hay poco tiro.

Extracción: En esta posición, puede extraer el ABCAT® para limpiarlo.

Activo: En este modo, el ABCAT® está encendido.

El ABCAT® se gira a la **posición bypass** antes de abrir la puerta de la estufa. El ABCAT® se gira a la **posición activa** cuando se vuelve a cerrar la puerta de la estufa. Cuando, tras el encendido de *arriba abajo*, se cierre la puerta de la estufa, puede girar el ABCAT® directamente a la **posición activa**. De este modo, el ABCAT® se calienta al mismo tiempo que la estufa y el conducto, y el ABCAT® comienza a funcionar.

4. Limpieza del ABCAT®

El ABCAT® se limpia enjuagándolo bajo el grifo con agua (caliente). La frecuencia con la que debe limpiarse el ABCAT® depende de varios factores. Limpie el ABCAT® como mínimo cada vez que vacíe el cajón de cenizas. Se recomienda limpiarlo con más frecuencia para garantizar un funcionamiento óptimo del ABCAT®.

5. Reinstalación del ABCAT®

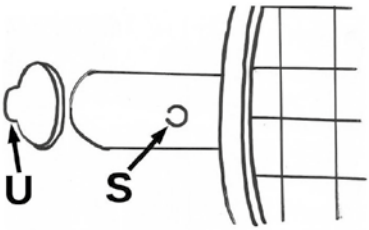

1 Asegúrese de que el pasador de sujeción (S) encaja en la ranura (U) situada en la parte posterior del tubo.

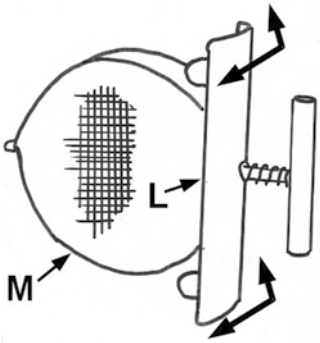

2 Coloque la tapa (L) en posición vertical con respecto al módulo (M).

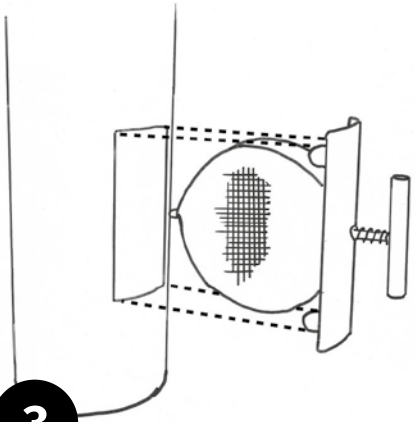

3 Deslice suavemente el módulo y dirija los bordes de la tapa hacia las esquinas de la abertura.

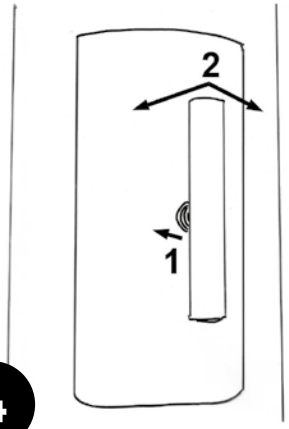

4 Presione ligeramente el resorte (1) y gire la manija (2).
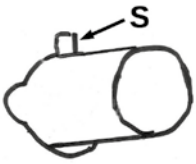
5 Compruebe que el pasador de sujeción (S) sea visible en la parte posterior del tubo.