Filtro de fumos ABCAT®

GUIA

Importante! Leia atentamente este guia resumido antes de utilizar o ABCAT®

Parabéns pela compra do seu filtro de fumos ABCAT® para salamandras e lareiras a lenha. Abaixo encontrará os principais pontos de atenção para uma utilização segura e eficaz do ABCAT®.

Informações mais detalhadas e complementares podem ser consultadas no manual ABCAT®, disponível gratuitamente em **www.ecocat.eu/downloads**

1. Segurança 2
2. Condições de utilização 2
3. Funcionamento 3
4. Limpeza 3
5. Reinstalação 4

1. Segurança

- ATENÇÃO: A pega do ABCAT® pode ficar quente!
- A limpeza do ABCAT® só deve ser efetuada com a salamandra fria e apagada.
- É importante que o ABCAT® fique facilmente acessível para operação e limpeza.
- O ABCAT® deve ser instalado por um profissional.

2. Condições de utilização do ABCAT®

Chaminé: A depressão da chaminé deve ser de, pelo menos, 15 Pa quando quente. O seu revendedor pode efetuar esta medição. Caso a depressão não seja conhecida, tenha em atenção o seguinte: a conduta deve ter uma altura mínima de 5 metros, medida a partir da saída da salamandra. No máximo, os primeiros 2 metros a partir da salamandra podem não ser isolados.

Temperatura: A temperatura dos fumos junto ao ABCAT® deve situar-se regularmente entre 300 °C e 700 °C. Recomenda-se a utilização de um termómetro de inserção bimetálico.

Potência: É importante que o ABCAT® seja adequado à potência da salamandra. Consulte o manual ABCAT® para mais informações.

O ABCAT® funciona de forma ideal quando a salamandra, a chaminé, o combustível e a utilização estão corretamente ajustados entre si. Consulte o manual ABCAT® para mais detalhes.

3. Funcionamento do ABCAT®

O ABCAT® pode ser rodado através da pega. Um dos lados da pega possui uma pequena **cavidade**. Esta cavidade permite distinguir as posições “remoção” e “bypass”.

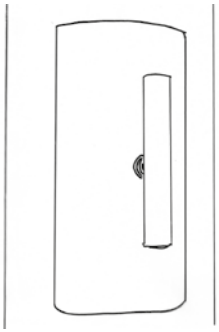

Posição bypass / remoção

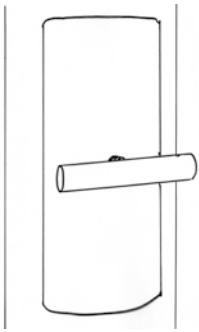

Posição ativa

Bypass: Nesta posição, o ABCAT® está desligado. Abra a porta da salamandra apenas quando o ABCAT® estiver nesta posição. A posição bypass também pode ser utilizada durante o acendimento da salamandra, quando ainda existe pouca tiragem.

Remoção: Nesta posição, o ABCAT® pode ser retirado para limpeza.

Ativo: Nesta posição, o ABCAT® está em funcionamento.

O ABCAT® é rodado para a posição de **bypass** antes de abrir a porta do fogão. O ABCAT® é rodado para a posição **ativa** após o fecho da porta do fogão. O ABCAT® pode ser rodado para a posição **ativa** quando, após acender o lume de cima para baixo, a porta do fogão é fechada. Desta forma, o ABCAT® aquece juntamente com o recuperador e a chaminé, começando a funcionar o mais rapidamente possível.

4. Limpeza do ABCAT®

O ABCAT® deve ser limpo passando-o por água corrente (de preferência morna). A frequência de limpeza depende de vários fatores. Limpe o ABCAT®, no mínimo, sempre que esvaziar a gaveta das cinzas. Para um funcionamento ideal do ABCAT®, recomenda-se uma limpeza mais frequente.

5. Reinstalação do ABCAT®

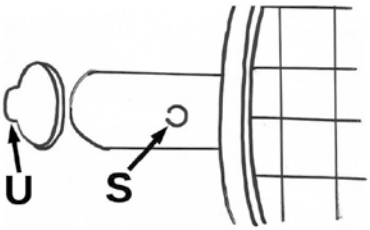

1 Certifique-se de que o pino elástico (S) encaixa no entalhe (U) na parte traseira do tubo.

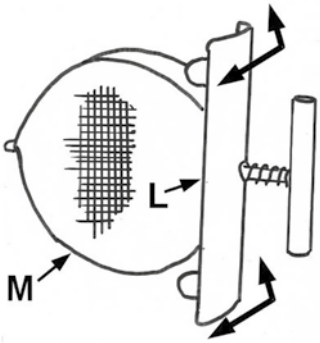

2 Posicione a tampa (L) alinhada com o módulo (M).

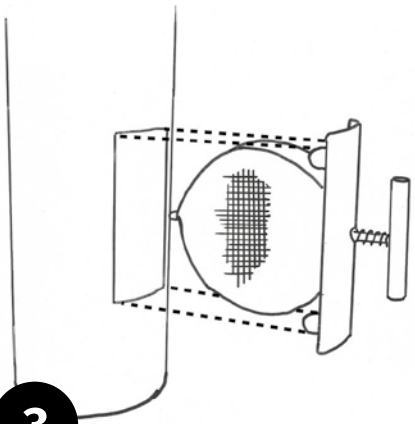

3 Introduza cuidadosamente o módulo e conduza as abas da tampa para os cantos da abertura.

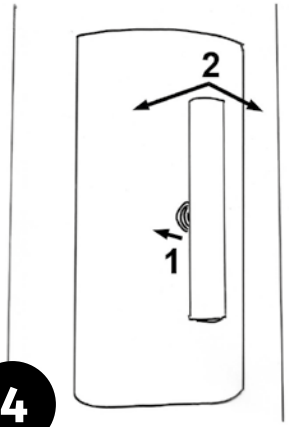

4 Comprima ligeiramente a mola (1) e rode a pega (2).
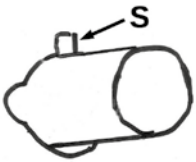
5 Verifique se o pino elástico (S) está visível na parte traseira do tubo.