ABCAT®-trærøgsfilter

MANUAL

Vigtigt! Læs denne manual omhyggeligt, før du bruger ABCAT®

Tillykke med købet af dit ABCAT®-trærøgsfilter. Nedenfor kan du kort læse de vigtigste punkter for optimal og sikker brug af ABCAT®.

Mere udførlig og supplerende information kan du finde i ABCAT®-håndbogen. Denne håndbog kan downloades gratis via **www.ecocat.eu/downloads**

1. Sikkerhed 2
2. Forudsætninger for brug 2
3. Betjening 3
4. Rengøring 3
5. Tilbageplacering 4

1. Sikkerhed

- ADVARSEL: Håndtaget på ABCAT® kan blive varmt.
- Rengøring af ABCAT® må kun udføres, når brændeovnen er kold og ikke er i brug.
- Det er vigtigt, at ABCAT® er let tilgængelig for betjening og rengøring.
- ABCAT® skal installeres professionelt.

2. Forudsætninger for brug af ABCAT®

Skorsten: Undertrykket i skorstenen skal være mindst 15 Pascal i varm tilstand. Din forhandler kan måle dette. Hvis undertrykket ikke er kendt, skal du være opmærksom på følgende: Kanalen skal være mindst 5 meter høj målt fra brændeovnens udgang. Heraf må maksimalt de første 2 meter fra brændeovnen være uisoleret.

Temperatur: Trærøgen ved ABCAT® skal regelmæssigt være mindst 300 °C og maksimalt 700 °C. Det anbefales kraftigt at bruge et bimetal-indstikstermometer.

Effekt: Det er vigtigt, at ABCAT® er afstemt efter brændeovnens effekt. Se ABCAT®-håndbogen for mere information.

ABCAT® fungerer optimalt, når brændeovn, skorsten, brændsel og betjening er korrekt afstemt efter hinanden. Se ABCAT®-håndbogen for mere information.

3. Betjening af ABCAT®

ABCAT® kan drejes ved hjælp af håndtaget. Den ene side af håndtaget har en lille **fordybning**. Med denne fordybning kan positionerne “service” og “bypass” skelnes fra hinanden.

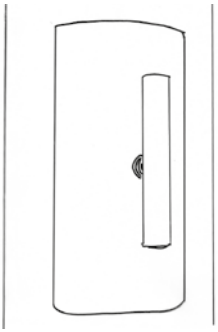

Bypass- / Serviceposition

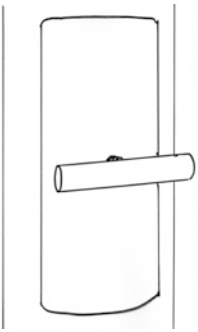

Aktiv position

Bypass: I denne position er ABCAT® deaktiveret. Åbn kun brændeovnens låge, når ABCAT® står i denne position. Bypass-positionen kan også bruges, hvis der stadig er lavt træk ved opstart af brændeovnen.

Service: I denne position kan ABCAT® tages ud for rengøring.

Aktiv: I denne position er ABCAT® aktiveret.

ABCAT® drejes til **bypass**-positionen, før ovnlågen åbnes. ABCAT® drejes til **aktiv** position, efter at ovnlågen er lukket. ABCAT® kan drejes til **aktiv** position, når ovnlågen lukkes efter top-down-tænding. På denne måde varmes ABCAT® op sammen med ovnen og røgrøret og begynder at virke så hurtigt som muligt.

4. Rengøring af ABCAT®

ABCAT® rengøres ved at skylle den under vandhanen med varmt vand. Hvor ofte ABCAT® skal rengøres, afhænger af flere faktorer. Rengør som minimum ABCAT®, hver gang du tømmer askeskuffen. Hyppigere rengøring anbefales for at sikre optimal funktion af ABCAT®.

5. Tilbageplacering af ABCAT®

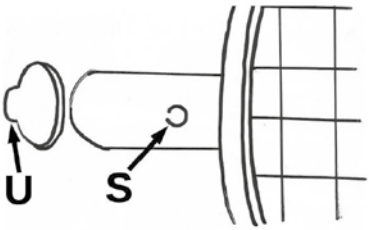

1 Sørg for, at spændstiften (S) passer ind i udsparingen (U) bagerst i røret.

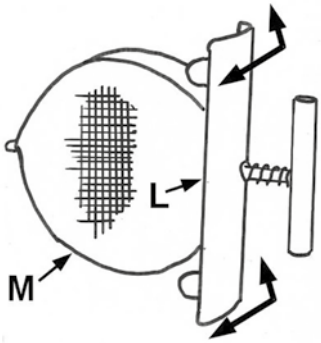

2 Ret klappen (L) op i forhold til modulet (M).

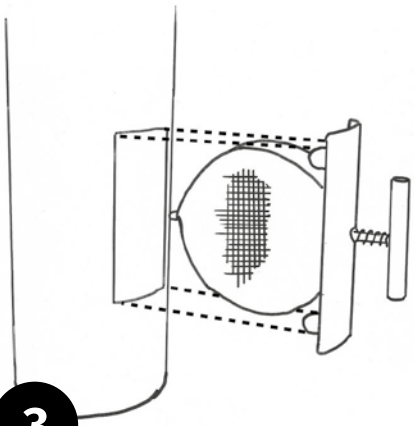

3 Skub modulet forsigtigt ind, og før klappens tapper hen mod åbningens hjørner.

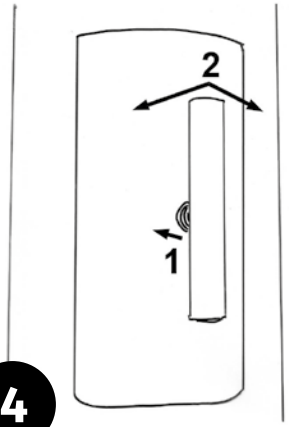

4 Tryk fjederen lidt ind (1), og drej håndtaget (2).
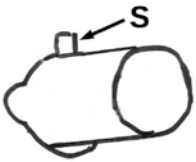
5 Kontrollér, at spændstiften (S) er synlig på bagsiden af røret.